ERB 2622

Ledusskapis ar saldētavu

Lietošanas instrukcija

Electrolux grupa. *Izvēle Nr.1 visā pasaulē.*

Electrolux grupa ir pasaules lielākais sadzīves un dārza tehnikas ražotājs.Katru gadu visā pasaulē vairāk kā 150 valstīs tiek pārdoti vairāk nekā 55 miljoni Electrolux grupas produktu (tādu, kā ledusskapji, veļas mašīnas, pavardi, putekļu sūcēji, ķēdes zāģi un zālienu pļaujmašīnas) apmēram 14 miljardu dolāru vērtībā.

SATURS

Brīdinājumi....3
Lietošana....5
Vadības panelis....5
Ledusskapja iekšpuses tīrīšana....5
Ledusskapja ekspluatācijas uzsākšana....5
Temperatūras regulēšana....5
Paātrinātā sasaldēšana....6
Svaigas pārtikas sasaldēšana....6
Sasaldētās pārtikas uzglabāšana....6
Atlaidināšana....7
Ledus gabaliņu veidošana....7
Aukstuma akumulatori....7
Svaigas pārtikas atdzesēšana....7
Izņemamie plaukti....7
Ledusskapja durvīs novietoto plauktu izkārtojums....8
Ieteikumi....8
Ieteikumi atdzesēšanai....8
Ieteikumi sasaldēšanai....8
Ieteikumi sasaldētās pārtikas uzglabāšanai....9
Apkope....9
Periodiska tīrīšana....9
Ja ledusskapi nelietojat ilgāku laiku....9
Ledusskapja iekšpuses apgaismojums....10
Atkausēšana....10
Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumi un rezerves daļas....11
Uzstādīšana....11
Izvietojums....11
Plauktu turētāji....12
Aizmugurējās daļas starplikas....12
Elektriskie savienojumi....12
Ledusskapja durvju atvēršanas virziena maiņa....12

Brīdinājumi

Šo norādījumu rokasgrāmatu glabājiet turpmākām atsaucēm. Ja iekārta tiek pārdota vai nodota lietošanā citai personai, vai arī Jūs mainât savu dzīves vietu un iekārtu atstājat citiem, pārliecinieties, ka norādījumu rokasgrāmata tiek nodota nākamajam lietotājam, tādā veidā nodrošinot jaunā īpašnieka izpratni par iekārtas nevainojamu ekspluatāciju un attiecīgo brīdinājumu ievērošanu.
Ja šai iekārtai, kas ir aprīkota ar magnētisko durvju blīvējumu, jānomaina vecāka ierīce, kuras durvīm ir piemērota atsperes veida slēdzene (aizkritnis), tad, pirms nododat to utilizācijai, pārliecinieties, ka atsperes veida slēdzenes mehānisms nefunkcionē. Tas pasargās bērnus no nāvējoša slazda.
Šie brīdinājumi domāti, lai pievērstu Jūsu uzmanību drošības norādījumu ievērošanai. Jums tie rūpīgi jāizlasa pirms ierīces uzstādīšanas vai izmantošanas.

Galvenie drošības norādījumi

- Šī iekārta paredzēta tikai pieaugušu cilvēku mājsaimniecības vajadzībām. Bērniem nevajadzētu ļaut izmantot vadības taustiņus vai arī spēlēties ar ierīci.
- Ir bīstami izmainīt ierīces specifikāciju vai jebkādā veidā to modificēt.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes darbiem izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.
- Šī ierīce ir smaga. Atcerieties to ikreiz, kad ir nepieciešamība to pārvietot.
- Saldējumi var kļūt par iemeslu nevēlamām aukstuma iedarbības izraisītām sekām, ja tos lieto uzreiz pēc izņemšanas no ierīces.
- **Ierīces izmantošanas laikā pievērsiet pastiprinātu uzmanību tam, lai neveidotos dzesēšanas ierīces bojājumi ar iespējamajām šķidruma noplūdēm.**
- **Ierīce nedrīkst atrasties tuvu radiatoriem vai gāzes plītij.**
- **Ledusskapis un saldētājkamera nedrīkst būt pakļauti tiešai un ilgstošai saules iedarbībai.**
- **Jānodrošina pietiekama ventilācija ierīces aizmugurē un jāizvairās no dzesētāja ierīces procesa bojājumiem.**
- **Vislabākā atrašanās vieta saldētājkamerām (izņemot iebūvējamos modeļus) ir pagrabtelpas.**
- **Neizmantojiet citas elektriskās ierīces (piemēram, saldējuma pagatavotājus) saldēšanas ierīču iekšpusē.**

Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumi/Labošana

- Visus ar strāvas padeves pievienošanu saistītos darbus, drīkst veikt vienīgi kvalificēts elektriķis vai citas kompetentas personas.
- Šīs ierīces apkopi drīkst veikt tikai autorizēts klientu apkalpošanas dienesta personāls, arī nepieciešamās detaļas jānomaina tikai pret tādām pašām, līdzvērtīgām detaļām.
- Nekādā gadījumā nedrīkst labot ierīci pašrocīgi. Neprasmīga remonta rezultātā var rasties savainojumi vai nopietni ierīces funkcionēšanas procesa traucējumi. Sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienesta personālu un vienmēr pieprasiet tikai līdzvērtīgu detaļu nomaiņu.
- Šīs ierīces dzesēšanas iekārta satur ogļūdeņradi; apkopes un pārlādēšanas darbus var veikt vienīgi autorizēti tehniskās uzraudzības darbinieki.

Lietošana

- Mājsaimniecībām domātie ledusskapji un saldētavas ir paredzēti tikai pagatavošanai

izmantojamās pārtikas uzglabāšanai.
- Lai iekārta darbotos nevainojami, apkārtējās vides temperatūrai jābūt robežās starp +18°C un +43°C (T klase); +18°C un +38°C (ST klase); +16°C un +32°C (N klase); +10°C un +32°C (SN klase). Informācija par Jūsu ierīces klasi ir norādīta uz informatīvās plāksnītes. Brīdinājums! Ja apkārtējās vides temperatūra nav iekļauta šīs ierīces klašu diapazonā, ievērojiet: ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par minimālo līmeni, uzglabāšanas temperatūru saldētājkamerā nevar garantēt; tāpēc ir ieteicams izmantot pārtiku pēc iespējas ātrāk.
- Sasaldēto pārtiku nedrīkst sasaldēt atkārtoti, ja reiz tā jau ir bijusi atlaidināta.
- Ražotāju uzglabāšanas ieteikumi stingri jāievēro. Iepazīstieties ar attiecīgajiem norādījumiem.
- Ierīces iekšējā apdare sastāv no kanāliem ar kuru palīdzību notiek dzesēšana. Ja rodas šo kanālu bojājumi, ierīce nevar atbilstoši funkcionēt, rodas neatgriezeniski defekti, un pārtika var kļūt neizmantojama. NELIETOJIET ASUS INSTRUMENTUS, lai notīrītu radušos apsarmojumu vai ledu. Apsarmojumu var noņemt, izmantojot plastmasas skrāpi. Nekādā gadījumā nenoņemiet ledus kārtas veidojumus ar spēku. Ļaujiet tiem izkust ledusskapja atkausēšanas laikā.
- Nenovietojiet saldētājkamerā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var eksplodēt un sabojāt visu ierīci. Neizmantojiet nekādas ierīces vai kādus citus mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu kušanas procesu, kā tikai tos, kurus ieteicis ražotājs. Veicot tīrīšanas darbus, nekad neizmantojiet metāliskus priekšmetus, jo tie var sabojāt ierīci.

Uzstādīšana
- Normālas darbības apstākļos kondensators un kompresors, kas atrodas ierīces aizmugurējā daļā, ievērojami sakarst. Drošības apsvērumu dēļ, kā tas noteikts norādījumos, jānodrošina minimāla ventilācija.
  Uzmanību: pasargājiet ventilācijas atveres no aizsprostojumiem!
- Jāpārliecinās, ka iekārta neatrodas uz elektriskās strāvas padeves kabeļa.
  Svarīgi zināt: Ja strāvas padeves kabelis ir bojāts, tas jānomaina pret atbilstošu kabeli vai tā sastāvdaļām, kuras var iegādāties tikai pie ražotāja vai klientu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem.
- Ja ierīce tikusi transportēta horizontālā stāvoklī, pastāv iespēja, ka eļļa, kas atrodas kompresorā, iekļūs dzesēšanas sistēmā. Tāpēc pirms veicat ierīces pieslēgšanu, ieteicams pagaidīt vismaz divas stundas, ļaujot eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
- Šī ierīce ir aprīkota ar elementiem, kas darbības laikā sakarst. Vienmēr pārliecinieties, vai ir nodrošināta pietiekama ventilācija, jo pretējā gadījumā tas var izraisīt ierīces komponentu funkcionēšanas kļūmes un iespējamo pārtikas kvalitātes zudumu. Skatīt uzstādīšanas norādījumus.

Lietošana

Vadības panelis

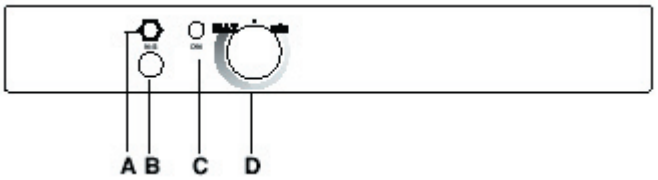

A. N-S darbības kontroles apgaismojums
B. Normālas/Paātrinātas sasaldēšanas slēdzis
C. Ierīces ekspluatācijas uzsākšanas indikācija
D. Termostata regulators

Ledusskapja iekšpuses tīrīšana

Lai izvairītos no specifiskās jaunas ierīces smaržas, pirms uzsākat ekspluatēt ledusskapi, ar remdenu ūdeni, izmantojot neitrāla satura ziepes, izmazgājiet tā iekšpusi un visus iekšpusē izvietotos piederumus. Pēc tam visas daļas rūpīgi nosusiniet.

⚠ **Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.**

Ledusskapja ekspluatācijas uzsākšana

Ievietojiet elektriskās strāvas padeves kabeļa kontaktdakšu tuvākajā sienas kontaktligzdā.
Pagrieziet termostata regulatoru (D) virzienā pa labi un noregulējiet to vidējā pozīcijā.
Izgaismosies ierīces ekspluatācijas uzsākšanas indikācija (C).
Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet termostata regulatoru līdz "■" pozīcijai.

Temperatūras regulēšana

Temperatūra tiek noregulēta automātiski un to var palielināt, ja nepieciešams sasniegt augstākus (siltākus) temperatūras iestatījumus, rotējot termostata regulatoru līdz atzīmei min, vai samazināt temperatūras iestatījumus (zemākus), rotējot regulatoru līdz atzīmei max.

Taču precīzu temperatūras noregulējumu Jūs varat veikt tikai tad, ja ievērojat, ka temperatūra ledusskapja iekšpusē ir atkarīga no:

- istabas temperatūras;
- tā, cik bieži tiek atvērtas ledusskapja durvis;
- uzglabājamās pārtikas daudzuma;
- ierīces atrašanās vietas.

Vidējie iestatījumi pamatā ir vispiemērotākie.

⚠ Svarīgi zināt!
Ja apkārtējās vides temperatūra ir augsta vai arī ja ierīce ir pilna ar pārtiku, un tiek noregulēta viszemākā temperatūra, tad ierīces ekspluatācijas rezultātā uz tās aizmugurējās sienas var veidoties nosēdumi ledus kristālu veidā. Šai gadījumā Jums jāizvēlas augstāka temperatūra, lai sāktos automātiskā atkausēšana, un tās rezultātā pazemināto patērētās enerģijas daudzums.

Paātrinātā sasaldēšana

Lai uzsāktu paātrināto sasaldēšanu, piespiediet N/S pogu (B).
Izgaismosies paātrinātās sasaldēšanas indikācija (A).

Svaigas pārtikas sasaldēšana

4 zvaigznīšu (✻✻✻) saldētavas nodalījums ir piemērots gan pārtikas uzglabāšanai ilgākam laika posmam, gan svaigas pārtikas sasaldēšanai. Ievērojiet uz iepakojuma izvietotos ražotāja noteiktos pārtikas uzglabāšanas termiņus un tos nepārsniedziet.
Lai sasniegtu vēlamākos sasaldēšanas rezultātus, ja saldētava jau kādu laiku darbojas, piespiediet normālās/paātrinātās sasaldēšanas slēdzi vismaz 12 stundas pirms pārtikas ievietošanas.
Sasaldēšanai domāto pārtiku novietojiet augšējā plauktā.

⚠ Svarīgi zināt
Nenovietojiet gāzētus šķidrumus (piemēram, dzirkstošos dzērienus, utt.) saldētavā, jo tie var eksplodēt.
Sasaldēta ūdens daļiņas, uzreiz pēc to izņemšanas no saldētājkameras, var radīt aukstuma izraisītus ādas apsaldējumus.
Atcerieties, ka vienreiz atlaidināti sasaldētie produkti ātri bojājas.

Sasaldētās pārtikas uzglabāšana

Uzsākot ekspluatāciju, vai arī ja ierīce kādu laiku nav lietota, pirms ievietojat nodalījumā pārtiku, piespiediet normālās/paātrinātās sasaldēšanas slēdzi vismaz 12 stundas iepriekš. Lai sasniegtu šīs ierīces vislabākos ekspluatācijas rezultātus. Jums vajadzētu:
- vispirms izņemt no ierīces visas atvilktnes un grozus, ja vēlaties tajā uzglabāt lielu daudzumu pārtikas, kuru pēc tam novietot uz plauktiem atdzesēšanai.
- pievērst uzmanību tam, lai nepārsniegtu kopējā svara limitu, kas norādīts augšējās sekcijas pusē (ja paredzēts).

⚠ Svarīgi zināt
Ja tiek pārtraukta elektrības padeve laikā, kad saldētājkamerā atrodas pārtika, neatveriet tās durtiņas. Sasaldēto pārtiku nevar ietekmēt īslaicīgs strāvas padeves pārtraukums (apm. 6-8 st.), ja saldētājkameras nodalījums ir piepildīts, citos gadījumos ieteicams pārtiku izmantot īsā laika posmā (sasaldētās pārtikas temperatūras palielināšanās samazina tās uzglabāšanas periodu).

Atlaidināšana

Atkarībā no atvēlētā laika limita, stipri sasaldētu vai sasaldētu pārtiku, pirms pagatavošanas var atlaidināt ledusskapja nodalījumā vai istabas temperatūrā.
Mazākus produktu daudzumus var pagatavot arī sasaldētā veidā: šai gadījumā būs nepieciešams ilgāks pagatavošanas laiks.

Ledus gabaliņu veidošana

Šīs ierīces komplektācijā ir viens vai vairāki trauciņi ledus gabaliņu (kubiciņu) veidošanai. Piepildiet šos trauciņus ar ūdeni, un tad tos ievietojiet saldētavā.
Lai izņemtu trauciņus no saldētājkameras, neizmantojiet metāliskus priekšmetus, tāpat esiet uzmanīgi, izņemot ledusgabaliņus, nemēģiniet to darīt ar asu nažu palīdzību.

Aukstuma akumulatori

Saldētājkamera sastāv no diviem aukstuma akumulatoriem, kas palielina uzglabāšanas laiku pat tad, ja noticis pārtraukums strāvas padevē.
Drošības apsvērumu dēļ, ierīces transportēšanas laikā aukstuma akumulatori atrodas zemākajā atvilktnē.
Vispiemērotākā atrašanās vieta aukstuma akumulatoriem ir augšējā atvilktne, uzglabājamās pārtikas virspusē.

Svaigas pārtikas atdzesēšana

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus:
- ledusskapī neuzglabājiet produktus, kas ir silti vai no kuriem izdalās tvaiki;
- pārklājiet vai ietiniet produktus, sevišķi, ja tiem piemīt stiprs aromāts;
- novietojiet produktus tā, lai gaiss var brīvi cirkulēt ap tiem.

Izņemamie plaukti

Ledusskapja iekšējās daļas sienas ir aprīkotas ar slieču rindām, uz kurām var novietot plauktus Jums vēlamā veidā.

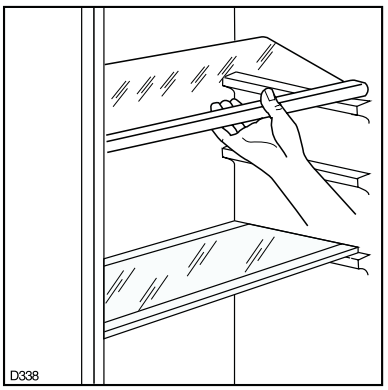

Ledusskapja durvīs novietoto plauktu izkārtojums

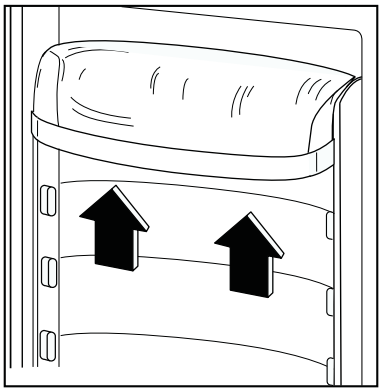

Lai uzglabāšanai novietotu dažāda izmēra pārtikas produktus, iespējams mainīt ledusskapja durvīs novietoto plauktu izkārtojumu un augstumu.
Lai to veiktu, ievērojiet zemāk izklāstītos norādījumus:
Pakāpeniski bīdiet plauktu zīmējumā norādīto bultiņu virzienā, līdz tas atbrīvojas un tad to novietojiet sev vēlamajā variantā.

ieteikumi

Noderīgi padomi

Gaļa (visu veidu): ietiniet polietilēna maisiņos un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzeņiem domātās atvilktnes.
Drošības apsvērumu dēļ šādā veidā pārtiku uzglabājiet tikai vienu vai divas dienas.
Pagatavota pārtika, aukstie ēdieni, utt.: tie jāapklāj un tos var novietot uz jebkura no plauktiem.
Augļi un dārzeņi: tie viscaur rūpīgi jānotīra un jānovieto speciāli tiem paredzētajā atvilktnē (-ēs).
Sviests un siers: tie jānovieto speciālos gaisa necaurlaidīgos konteineros, jāietin alumīnija folijā vai polietilēna maisiņā, lai pēc iespējas vairāk izvairītos no gaisa klātbūtnes.
Piena pudeles: tām jābūt apvākotām un tās jānovieto pudelēm paredzētajā plauktā, kas atrodas ledusskapja durvīs.
Banānus, kartupeļus, sīpolus un ķiplokus, ja tie nav iesaiņoti, nedrīkst uzglabāt ledusskapī.

Ieteikumi sasaldēšanai

Lai palīdzētu Jums veikt sasaldēšanas procesu, zemāk minēti daži svarīgi ieteikumi:

- maksimālais produktu daudzums, kas domāts sasaldēšanai 24 stundu laikā, norādīts uz informatīvās plāksnītes;
- sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šai laikā jau esošo pārtikas daudzumu nevajadzētu papildināt;
- sasaldējiet tikai vislabākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;
- sadaliet produktus mazākās daļās, lai tos ātri un pilnībā varētu gan sasaldēt, gan pēc vajadzības nepieciešamo daudzumu atlaidināt;
- ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēnā, un pārliecinietie, ka iepakojumi ir gaisa necaurlaidīgi;
- neļaujiet svaigiem, nesasaldētiem produktiem saskarties ar jau sasaldētiem, tādā veidā izvairoties no nevēlamām temperatūras izmaiņām;
- liesa pārtika uzglabājas labāk un ilgāk nekā trekna; sāls samazina pārtikas uzglabāšanas ilgumu;
- sasaldēta ūdens daļiņas, uzreiz pēc to izņemšanas no saldētājkameras nodalījuma, var radīt aukstuma izraisītus ādas apsaldējumus;
- uz katra individuālā iesaiņojuma ir ieteicams norādīt iesaldēšanas laiku, lai atvieglotu uzglabāšanas laika aprēķināšanu;

- uz atvilktnēm esošie simboli norāda dažādus sasaldētās pārtikas veidus. Skaitļi norāda attiecīgā pārtikas veida uzglabāšanas laiku mēnešos. Lielāki vai mazāki par norādītajiem pārtikas uzglabāšanas laikiem tomēr pamatā ir atkarīgi no pārtikas kvalitātes un iepriekšējas apstrādes;
- **nenovietojiet gāzētus šķidrumus (piemēram, dzirkstošos dzērienus, utt.) sasaldētājkameras nodalījumā, jo tie var eksplodēt.**

Ieteikumi sasaldētās pārtikas uzglabāšanai

Lai sasniegtu vislabākos ierīces ekspluatācijas rezultātus, Jums vajadzētu:
- pārliecināties, vai mazumtirgotājs atbilstoši uzglabā rūpnieciski sasaldēto pārtiku;
- pārliecināties, vai sasaldētai pārtikai paredzētais transportēšanas laiks no pārtikas noliktavas uz saldētājkameru ir visīsākais;
- bieži nevirināt ledusskapja durvis un neatstāt tās atvērtas uz ilgāku laiku nekā tas nepieciešams.
- ņemt vērā, ja pārtika ir jau bijusi atkausēta, tad tā ātri bojājas un to nedrīkst vēlreiz sasaldēt.
- ievērot ražotāja norādītos pārtikas uzglabāšanas termiņus.

Apkope

⚠ **Pirms apkopes darbu veikšanas, izslēdziet un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.**

Brīdinājums
Šīs ierīces dzesēšanas iekārta satur ogļūdeņradi; apkopes un pārlādēšanas darbus var veikt vienīgi autorizēti tehniskās uzraudzības darbinieki.

Ja ledusskapi nelietojat ilgāku laiku

Ja ierīci nelietosiet ilgāku laiku, ievērojiet zemāk norādītos ieteikumus:
- atvienojiet strāvas padeves kabeļa kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas;
- izņemiet no ledusskapja visu pārtiku;
- atkausējiet un notīriet visas ierīces iekšējās daļas un piederumus;
- atstājiet ledusskapja durvis pusatvērtas, lai gaisa cirkulācija palīdzētu izvairīties no nepatīkama aromāta klātbūtnes.

Apgaismojuma spuldze

Ja nepieciešams nomainīt apgaismojuma spuldzi, uzspiediet uz aizmugurējā daļā izvietoto āķīti, un vienlaicīgi aizbīdiet pārsegu virzienā, kurš norādīts ar bultiņu.

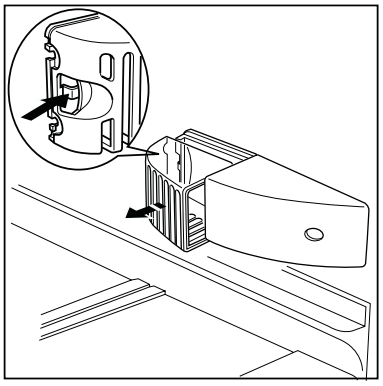

⚠ **Uzmanību:**
Iepriekšējo spuldzi nomainiet tikai pret tādas pašas jaudas spuldzi (maksimālā jauda norādīta uz tās virsmas).

Atkausēšana

Apsarmojums tiek automātiski likvidēts ledusskapja iekšienē ik reizi, kad normālas ekspluatācijas apstākļos kompresora motors apstājas. Ūdens, kas radies atkausēšanas procesa laikā, pa tekni tiek novadīts speciālā konteinerā, kas atrodas ierīces aizmugurē, virs kompresora motora, un pēc tam izgaro.

Lai izvairītos no pārplūšanas un pārtikas samērcēšanas, nepieciešams periodiski iztīrīt ledusskapja iekšpusē, vidusdaļā izvietoto atkausēšanas ūdens atveri. Izmantojiet speciālo tīrītāju, kas jau ir ievietots aizplūdes atverē.

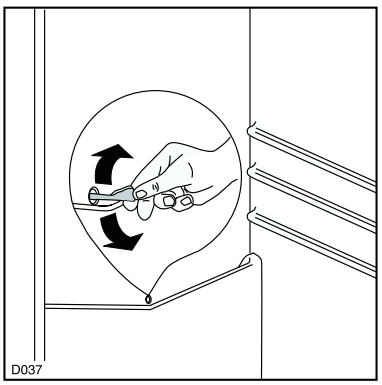

Saldētājkameras nodalījums pakāpeniski pārklājas ar apsarmojumu un ledus kārtiņu. To iespējams noņemt ar komplektācijā iekļauto plastmasas skrāpi, tiklīdz apsarmojuma biezums pārsniedz 4 mm. Šīs darbības laikā nav nepieciešams izslēgt strāvas padevi vai izņemt pārtiku.

Lai noņemtu no iztvaikotāja apsarmojumu, nekad neizmantojiet asus metāla priekšmetus, lai nesabojātu to.

Periodiska tīrīšana

Daudzi patentēti virtuves virsmu tīrītāji satur ķīmiskas vielas, kas var sabojāt ierīcē esošos plastmasas izstrādājumus. Šī iemesla dēļ ir ieteicams ierīces ārējo korpusu tīrīt tikai, izmantojot siltu ūdeni, ar nedaudz tam pievienotu mazgāšanas līdzekli.

Ierīces iekšējās daļas tīriet ar siltu ūdeni un dzeramo sodu.

Nomazgājiet un viscaur rūpīgi nosusiniet.

Tīriet ierīces aizmugurē esošo kondensatoru (melnas restes) un kompresoru ar slotiņu vai putekļu sūcēju. Tas uzlabos iekārtas darbību un samazinās elektrības patēriņu.

Ja ledus kārta iekšpusē kļūst pārāk bieza, veiciet ledusskapja atkausēšanu pilnībā, izmantojot zemāk minētos norādījumus:

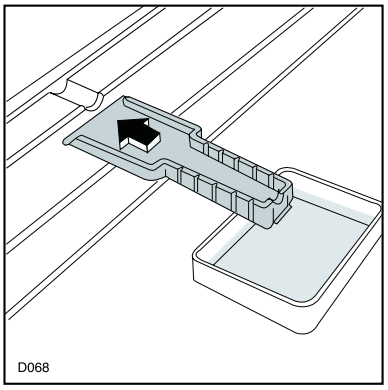

1. izņemiet strāvas padeves kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai arī pagrieziet termostata regulatoru līdz "■" iestatījumam;
2. izņemiet pārtiku, ietiniet to vairākās avīžu lapu kārtās un novietojiet to vēsā vietā;
3. atstājiet ledusskapja durvis atvērtas, ievietojiet plastmasas skrāpi tam paredzētajā vietā, apakšējās daļas centra punktā, un zem tā novietojiet bļodiņu atkausētā ūdens savākšanai.
4. kad atkausēšana pabeigta, rūpīgi nosusiniet ledusskapja iekšpusi; skrāpi saglabājiet nākamajām tīrīšanas reizēm;
5. pagrieziet termostata regulatoru atpakaļ līdz iepriekšējai pozīcijai vai arī atjaunojiet strāvas padevi, pievienojot elektrības kabeli.
6. Pēc divām vai trim stundām ievietojiet izņemto pārtiku tai paredzētajos nodalījumos.

⚠ Svarīgi zināt:

Lai noņemtu no iztvaikotāja apsarmojumu, nekad nelietojiet asus metāla priekšmetus, lai nesabojātu to.

Lai paātrinātu atlaidināšanas procesu, neizmantojiet nekādas ierīces vai citus mākslīgus

paņēmienus, kā tikai tos, kurus paredzējis ražotājs.
Atkausēšanas laikā temperatūras paaugstināšanās dēļ var samazināties sasaldētās pārtikas derīguma termiņi.

Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumi un rezerves daļas

Ja ierīce darbojas nekvalitatīvi, pārbaudiet, vai:

- strāvas padeves kabeļa kontaktdakša cieši iestiprināta sienas kontaktligzdā un ledusskapis gatavs ekspluatācijai;
- ir nodrošināta elektrības padeve (to var pārbaudīt, pievienojot kādu citu ierīci);
- termostata regulators iestatīts pareizajā pozīcijā.
- Ja ierīces apakšējā daļā krājas ūdens, pārbaudiet, vai atkausēšanas ūdens atvere nav nosprostota (skatīt sadaļu "Atkausēšana").
- Ja ierīce nedarbojas arī pēc augstāk minēto norādījumu izpildes, sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas dienestu.

Lai sniegtu savlaicīgu palīdzību ierīces nefunkcionēšanas gadījumā, Jums jākonkretizē ierīces modelis un sērijas numurs; šī informācija ir iekļauta garantijas sertifikātā vai uz informatīvās plāksnītes, kas atrodas ledusskapja iekšpusē, apakšējās daļas kreisajā pusē.

Uzstādīšana

Izvietojums

Ierīce nedrīkst atrasties tādu siltuma izstarotāju tuvumā, kā radiatori, boileri, utt. Jāizvairās no tiešas saules staru iedarbības.
Drošības apsvērumu dēļ jānodrošina minimāla ventilācija, kā tas parādīts zīmējumā:
Gadījumā, ja virtuves mēbeles veido pārkari ierīcei, skatīt A zīmējumu.
Gadījumā, ja virtuves mēbeles neveido pārkari ierīcei, skatīt B zīmējumu.
Uzmanību: pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav nosprostotas.
Ar divu pielāgojamu ledusskapja pamatdaļas kājiņu palīdzību var sabalansēt ierīces novietojumu.

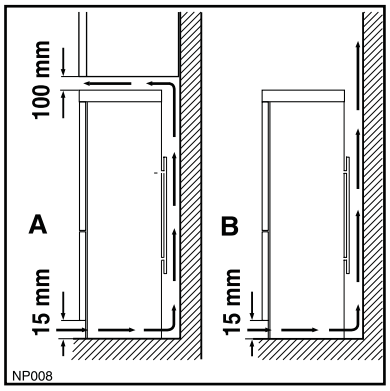

UZMANĪBU!
Jābūt iespējai atvienot ledusskapi no elektriskās strāvas padeves; pēc uzstādīšanas kontaktdakšai jābūt viegli sasniedzamai.

Plauktu turētāji

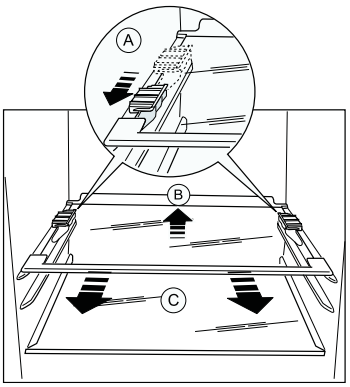

Ierīce ir aprīkota ar plauktu turētājiem, kas pasargā plauktus to transportēšanas laikā.
Lai tos noņemtu, pabīdiet plauktu turētājus norādīto bultiņu virzienā, paceliet plauktu no aizmugures un pagrūdiet to, līdz tas atbrīvojas, un tad izņemiet turētājus.

Aizmugurējās daļas starplikas

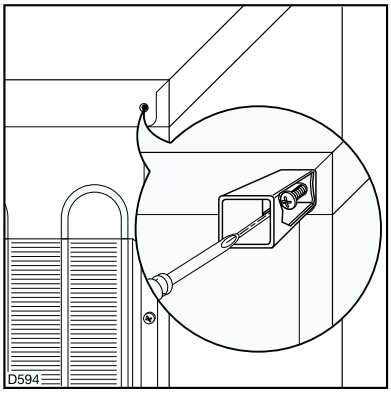

Kopā ar dokumentāciju atrodas divas starplikas, kas jāpielāgo tā, kā tas parādīts zīmējumā.
Atslābiniet skrūves un ievietojiet starpliku zem skrūves galvas, tad no jauna pievelciet tās.

Elektriskie savienojumi

Pirms pievienot ierīci elektriskās strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas stiprums un frekvence, kas minēta uz sērijas numura plāksnītes, atbilst Jūsu mājas strāvas parametriem. Strāvas stiprums var variēties robežās no ± 6 V.
Ja ekspluatācijas laikā iespējamas strāvas svārstības, tad nepieciešams piemērots strāvas transformators.
Ierīce jāiezemē.
Šī iemesla dēļ strāvas padeves kabeļa kontaktdakša ir attiecīgi pielāgota.
Ja mājsaimniecībā izmantojamās strāvas padeves kontaktligzda nav iezemēta, tad, konsultējoties ar speciālistu un rēķinoties ar strāvas parametriem konkrētā vidē, iezemējiet ierīci atsevišķi.
Ražotājs neuzņemsies atbildību, ja netiks ievēroti iepriekšminētie drošības norādījumi.

CE Šī iekārta atbilst zemāk norādītajām Eiropas Savienības direktīvām:
- 87/308 EEC (02/06/1987) attiecas uz radio traucējumu novēršanu.
- 73/23 EEC (19/02/1973) (zemas voltāžas direktīva) un tās attiecīgajām izmaiņām;
- 89/336 EEC (03/05/1989) (Elektromagnētiskās savietojamības direktīva) un tās attiecīgajām izmaiņām.

Ledusskapja durvju atvēršanas virziena maiņa

Lai uzsāktu nepieciešamās darbības, atvienojiet ledusskapi no elektriskās strāvas padeves.
Lai veiktu ledusskapja durvju vēršanās virziena maiņu, ievērojiet zemāk izklāstītos norādījumus:

1. izņemiet piestiprināto ventilācijas režģi (D);
2. atskrūvējot stiprinājuma skrūves, izņemiet apakšējo eņģi (E);
3. izņemiet apakšējās durvis, paraujot tās no vidējās eņģes;
4. atskrūvējiet vidējo eņģi (H);
5. izņemiet augšējās durvis, atbrīvojot tās no augšējās tapas (G);
6. atskrūvējiet augšējo tapu (G) un pielāgojiet to pretējā virzienā;
7. izņemiet divas durvju tapas (kur tas ir paredzēts), atstājot atveres eņģu tapām; nostipriniet tās pretējā pusē un pēc tam pielāgojiet augšējās durvis;
8. nostipriniet vidējo eņģi pretējā pusē;
9. nostipriniet apakšējās durvis;
10. lietojot 10 mm diametra uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet eņģu tapu (E) un no jauna nostipriniet eņģes pretējā pusē;
11. nostipriniet apakšējo eņģi (E) pretējā pusē, izmantojot iepriekš izskrūvētās skrūves. Izbīdiet atveres pārsegu (F) no ventilācijas režģa (D), pabīdot to ar bultiņām norādītajā virzienā, un samontējiet to vēlreiz, tikai tagad jau pretējā pusē;
12. pielieciet ventilācijas režģi (D) tam paredzētajā vietā;
13. noņemiet rokturus un pielieciet tos pretējā pusē. Pārklājiet vaļēji atstātās atveres ar komplektācijā esošajām tapām.

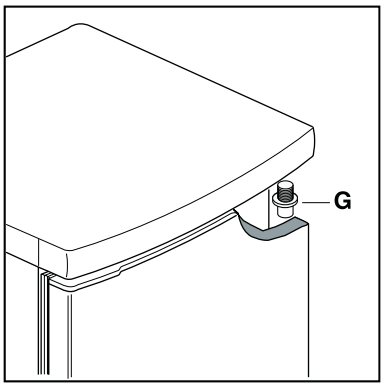

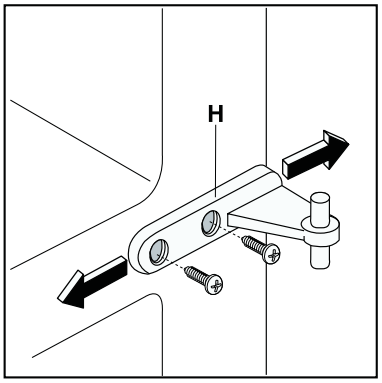

Lai izlīdzinātu durvis, pēc skrūvju atslābināšanas tehniski ir iespējams horizontāli pielāgot vidējo eņģi (H) (skatīt zīmējumu).

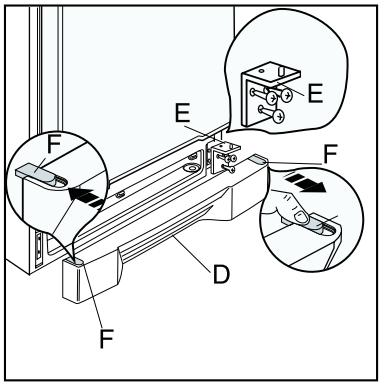

⚠ **Brīdinājums:**
Pēc tam, kad pabeigta ledusskapja durvju vēršanās virziena maiņa, pārbaudiet, vai skrūves ir pievilktas un magnētiskā blīve cieši turas pie ierīces korpusa. Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema (piemēram, ziemā), blīvējums var izrādīties neefektīgs, tāpēc pagaidiet, līdz tas sāk dabiski darboties vai arī paātriniet šo procesu, attiecīgo daļu sasildot ar ikdienā izmantojamo fēnu.

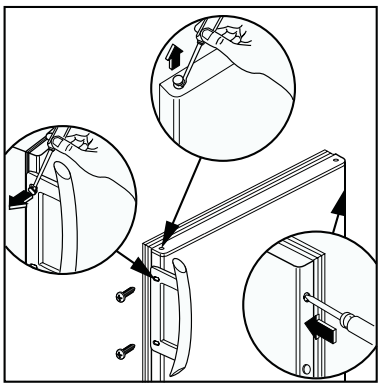

Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu utilizāciju, Jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šādus produktus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par utilizāciju, lūdzu sazinieties ar Jūsu pilsētas domi, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā Jūs iegādājāties šo produktu.